Мобильный телефон

Руководство пользователя

- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программ обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Sams не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-35429V Russian. 09/2011. Rev. 1.0



- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидег сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную служб или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено выключите его и сразу извлеките аккумулятор. Если не удается выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий. Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняе: цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действи:

Не используйте и не храните телефон в запыленных или

. Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться

- Не храните телефон при повышенной или пониженной те Используйте телефон при температуре от $-20~{\rm ^{\circ}C}$ до $50~{\rm ^{\circ}C}$ • Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться
- поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Непыза подвергать телефон продолжительному воздействию прям солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсе вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отклю елефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения ческим током увеличивается.

Запрещается использовать повреждионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- повреждению вашего телефона.

 Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутры нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухон плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор може
- восурателя. Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, кот привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства о

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстрен
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металличе предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

айте телефон, если запрещается его использ

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

. инство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимуляторог Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от

- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно

 Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

производителю за сведениямии о взаимоденствии с телефолого Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухо аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не

- извлекая аккумулятора. В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указа инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях
- техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или кимическими веществами Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или вчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигацио

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств перед

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в заботе электронного оборудования автомобиля. За дополнитель информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или г
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы гелефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять
- автоответчик.

 Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.

 Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр стиска дел или записей в телефонной иниге отвлекают вимание водителя от его основной обязанности безоласного управления автомобилем.

 Набилайте номел на ощиль, не отвлекаясь от уплавления
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на
- дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера на обърмана и лиша посла в этого продолжанте набор номера Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимани ситуации на дороге.
- онтуации на дороге. Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной

предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическим предметами может привести к возгоранию

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к поврежденик карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите тепефон от лпитепьного возлействия магнитных попей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микровол печами, нагревающимся кухонным оборудованием или с высоким давлением онным оборудованием или в контейнера:

- Аккумулятор может дать течь
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание

Не поняйте тепефон и избегайте сипового возлействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден. • При изгибании или деформации корпус телефона может быть
- ежден, а электросхемы могут работать со сбоям

Если телефон оснащен вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз

- Берегите зрение при работе с устройством
- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источ Продол
- может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства

Помните о риске получения травм при использовании устройства

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управлен играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шен плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заржжайте аккумулятор допьше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
 Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.

• Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначеник Используйте только одобренные производителем аккумуляторы,

зарядные устройства, принадлежности и компоне

 Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.


Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компон одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор Это может привести к повреждению или взрыву телефона

• Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его

 Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона • Говорите прямо в микрофон тепефона

ние к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

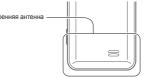

Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высо громкости может привести к нарушениям служ
- Во время вождения звук высокой громкости може отвлечь ваше внимание и привести к аварии. Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайто минимальный уровень громкости, при котором вы
- можете поддерживать разговор или слушать музыку можете поддерживать разговор или слушать музыку В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. П низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройств прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить наколившееся статическое электричество

ность, разговаривая по телефону при ход

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- модифицировать телефон

 Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение
 действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы
 тепефона обратитесь в сервисный центр Samsung.

 Не разбирайте аккумультор и не протыкайте его острыми предметами,
 это может привести к взрыву или возгоранию.
- Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе Падение на телефон может привести к травме или повреждению

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой. Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем
- Не используйте химикаты или моющие средства. Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта. Используйте телефон только по прямому назначени

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте летям пользоваться телефоном Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих

случае срабатывания подушки безопасности

повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии. Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты и/и устройства. Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью

Доступ к службам экстренной помощи В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстревызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые райо предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи

Безопасность личной информации и важных данных Безопасность в изчили информации и важных данных. При использовании устройства не забъявайе регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных. Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.

Запрет на распространение материала, защищ

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторсимим правами, без разрешения соответствующих владельщев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели - 0,835 ватт на килограмм. При обычном использовани телефона значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижен уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой Лекпарация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного

декларация о Соответствия и опримя се на заднеги оппоже данни-руководства пользователя свидетельствует о соответствии дирек Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникации терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE).

Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с разлепьной (использованное электрическое и электронное оборудование)

мусора)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его
электронные аксессуары (например зарядное устройство,
гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы
нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во
избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью пюдей при
неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности из
переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его
электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.
Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии
с номами приодосохожаны можно получить у продавца или в

с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организа Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с


Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами

/ (для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)
Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упако указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данно продукте, не должны выбрасываться вместе с другими отходами по окончании срока службы.
6 умировы Но Суб или РО доказарах то, уто аккумуляторо.

Химические символы Hq, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы повторольный урество в директы в Се усвоемость сый выжулитерых утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с цельк повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему

Внешний вид телефона

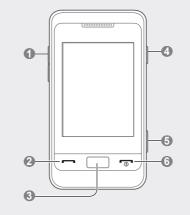

0

Клавиша громкости В режиме ожидания регулировка громкости звука ложного вызова (нажмите и удерживайте клавишу); отправка экстренного сообщения



Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания переход к журналу вызовов и

См. раздел «Ложные

См. раздел «Активация

и отправка экстренного

Клавиша «Назад» В режиме меню возврат на предыдущий уровень меню

0 Клавиша блокировки

0

Включение блокировки сенсорного экрана и клавиш; отключение блокировки (нажмите и удерживайте клавишу)

Клавиша камеры В режиме ожидания нажмите и удерживайте эту клавишу для включен камеры



Клавиша питания/ завершения вызова Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте клавишу); завершение вызова: в режиме меню отмена ввода и возврат в режим ожидания В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния

| эначок | Описание |
|-------------|---|
| | Уровень сигнала |
| ī | Установлено соединение с сетью GPRS |
| E | Установлено соединение с сетью EDGE |
| 8 | Выполняется вызов |
| ¢ | Включена переадресация вызовов |
| : | Включена функция отправки экстренных сообщений |
| ₩ | Включен сигнал будильника |
| (A) | Устанавливается соединение с защищенной веб- страницей |
| 4 | Установлено соединение с ПК |
| Ô | Включено FM- радио |
| 6 | FM-радио приостановлено |

Знапок Описание

 R обслуживания домашней сети) * 4 禹 $^{\odot}$ Œ(

Включена функция Bluetooth Новое SMSсообщение Новое MMS Новое сообщение электронной почты Новое сообщение голосовой почты Установлена карта памяти Включен профиль «Обычный» Включен профиль «Без звука» Уровень заряда (IIII) аккумулятора 1000000 Текущее время

Значок Описание

1

Выполняется

музыки

музыки

воспроизведение

Воспроизведение

приостановпенс

Роуминг (за

C € 0168



2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место



Зарядка аккумулятора

1. Подсоедините прилагаемое зарядное устройство к телефону.



2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство



Установка карты памяти (дополнительно)

розетке.

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).

• Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном

• В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство от сети, если оно не

выключателем питания, поэтому его нужно

отключать от розетки, чтобы прервать процесс

подачи электроэнергии. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к

используется. Зарядное устройство не оснащено

случае телефон может быть поврежден.



- После форматирования на ПК карты памяти могут стать несовместимыми с телефоном. Поэтому их форматирование следует выполнять только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- 1. Откройте крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2. Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.



3. Зафиксируйте карту памяти



4. Вставьте аккумулятор и закройте крышку

Обозначения, используемые в данном



Предупреждение — ситуации, которые могут ти к повреждению вашего телефона или другого оборудования




Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение» означает, что необходимо выбрать пункт меню **Сообщения** а затем — пункт Создать сообщение

Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [ு] (означает Клавиша питания/ завершения вызова)

Стилус и сенсорный экран

В данном разделе описано использование стилуса и сенсорного экрана. Не используйте острые предметы для работы с

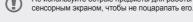

Для удобства работы с сенсорным экраном удалите



защитную пленку с его поверхности.

- Касание: Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложе
- Касание и удерживание: Нажмите и удерживайте элемент более двух секунд.
- Перетаскивание: Коснитесь экрана и проведите по нему стилусом вверх, вниз, вправо или влево, чтобы переместиться к элементам в списке.

На задней стенке телефона имеется специальное отверстие для хранения стилуса.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия. 1. Нажмите и удерживайте клавишу [].

- 2. Введите PIN-код и выберите пункт **ОК** (при
- 3. После запуска мастера установки настройте телефон
- в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.



При полной разрядке аккумулятора или его извлечении из устройства параметры даты и времени будут сброшен

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

Работа с меню

Для работы с меню телефона выполните следующие

- 1. Для перехода из режима ожидания в режим меню выберите пункт Меню
- 2. Чтобы перейти к экрану главного меню, прокрутите изображение влево или вправо.
- 3. Выберите пункт меню или приложение
- 4. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу «Назад», для возврата в режим ожидания нажмите



- Для доступа к некоторым меню требуется ввести PIN2-код. Код PIN2 предоставляется вместе с SIMкартой. Дополнительные сведения можно получить
- у оператора мобильной связи. Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО

Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания выберите пункт Набор и введите код региона и номер телефона
- 2. Нажмите клавишу [---], чтобы набрать номер.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Ответ на вызов

- 1. При поступлении входящего вызова нажмите клавишу
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Отправка и просмотр сообщений

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**
- 2. Выберите используемый профиль



Если используется профиль «Без звука», отрегулировать громкость вызова невозможно

- 3. Выберите пункт Громкость → Сигнал вызова
- 4. Перетащите ползунок, чтобы отрегулировать уровень громкости, и выберите пункт Сохран.

Регулировка громкости звуков тонального набора

В режиме ожидания нажмите клавишу громкости для регулировки громкости звуков тонального набора.

Регулировка громкости во время разговора

Для настройки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишей громкости.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использов громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора

Выбор мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Профили** звука.
- 2. Выберите используемый профиль.
- Во время использования профиля «Без звука» сменить мелодию вызова невозможно

- 3. Выберите пункт Мелодия вызова
- 4. Выберите папку, где находится файл мелодии (при
- 5. Выберите мелодию, выберите пункт ОК.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка

Набор номера из списка последних вызовов

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [---], чтобы ткрыть список недавно набранных номе
- 2. Выберите пункт ◀ или ▶, чтобы выбрать тип вызова. 3. Перейдите вверх или вниз к номеру или имени абонента
- 4. Выберите номер или имя, чтобы просмотреть сведения о вызове, либо нажмите клавишу [---] для набора номера.

Виджеты

В этом разделе описано использование виджетов,



- Некоторые виджеты подключаются к веб-сервисам Для использования такого веб-виджета может потребоваться дополнительная оплата.
- Доступность виджетов зависит от региона или оператора мобильной связи.

Запуск виджета

- 1. В режиме ожидания перейдите влево или вправо к нужному экрану.
- 2. Выберите виджет на экране ожидания, чтобы запустить

Упорядочивание <u>виджетов</u>

Избранные виджеты можно расположить на любой панели экрана ожидания

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Дисплей** ightarrowВиджеты.
- 2. Выберите виджеты для каждой панели.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Чтобы изменить язык ввода, коснитесь значка **RU** Коснитесь значка Т9 для переключения между
- апфавитным режимом и режимом Т9. Если режим Т9. включен, точка рядом с его значком становится зеленой
- Чтобы перейти в режим ввода цифр или символов, коснитесь значка 123 или svm.

Режим Т9

- 1. Введите слово с помощью виртуальных клавиш.
- 2. Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь значка 🛶, чтобы вставить пробел. Если отображается не то слово, которое нужно, коснитесь значка 🌆, чтобы выбрать другое слово.

Алфавитный режим

Касайтесь виртуальной клавиши до тех пор, пока нужный символ не появится на экране

Режим ввода цифр

Чтобы ввести цифру, коснитесь соответствующей виртуальной

Режим ввода символов

Чтобы ввести символ, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши

Прочие возможности ввода текста

- Чтобы переместить курсор, коснитесь значка , а затем коснитесь необходимой виртуальной клавиши навигации.
- Для удаления символов по одному коснитесь значка 🗶 Для удаления целых слов коснитесь значка 🗶 и удерживайте его.
- Для ввода знаков препинания коснитесь значка 1.
- Чтобы изменить регистр, коснитесь значка •

Добавление контакта



В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает папку, в которой должны сохраняться новые контакты. Чтобы изменить папку, в которой сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт Контакты → Настройки → Сохранять контакты и укажите область памяти

- 1. В режиме ожидания выберите пункт Набор и введите номер телефона
- 3. Выберите пункт Создать контакт и укажите папку для сохранения (при необходимости).
- 4. При необходимости выберите тип номера.

Входящие

- 2. Коснитесь значка 🎎
- 5. Введите сведения о контакте

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Œ

"Самсунг Электроникс Ко., Ятд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350
"Танами Самсунг Тольком Технология Ко. Птл" Вейру Розе, Миллологитолинг Имастонал Палк ТЕЛА, Комерия

"Самсунг Электроникс Хуикоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуикоу, провинция Гуангдонг, Китай "Самсунг Электроникс Въятнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Иянтхонг Ай, Ионтрант Комьюн, округ Иенпхонг, пров

Отправка SMS- или MMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**

- Коснитесь поля ввода получателей → Ввод вручную
- 3. Введите номер абонента и выберите пункт Готово.
- 4. Перейдите в поле ввода текста.
- 5. Введите текст сообщения и выберите пункт Готово. См. раздел «Ввод текста» Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7.
- Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.
- 6. Выберите пункт Добавить медиа и вложите файл. 7. Выберите пункт Отправить для отправки сообщения.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт Сообщения \rightarrow
- 2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Ложные вызовы

уменьшения громкости

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова.

Выполнение ложного вызова В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу

Декларация соответствия (R&TTE)

ние функции ложного вызова

Активация и отправка экстренного

сообщения В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

ие функции отправки экстренных сообщений

1. В режиме меню выберите пункт Сообщения -Настройки ightarrow SOS сообщения ightarrow Параметрь отправки. 2. Выберите пункт Отправка SOS, чтобы включить

В список получателей также можно добавить

- функцию отправки экстренных сообщений 3. Выберите пункт Получатели ightarrow Доб. получателей ightarrowКонтакты
- телефонный номер. Переходите к шагу 7. 4. Выберите пункт Много.
- 5. Выберите контакты o **Добавить**
- 6. При необходимости выберите номер
- 7. По окончании выберите пункт Сохран., чтобы сохранить получателей. 8. Выберите пункт Повтор, укажите, сколько раз
- необходимо повторить отправку экстренного сообщения и выберите пункт Сохран. 9. Нажмите клавишу «Назад» → выберите **Да**.
- Отправка экстренного сообщения

1. Убедитесь, что сенсорный экран и клавиши

- заблокированы, и нажмите клавишу громкости четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные номера телефонов.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу

Камера

- 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу амеры для включения камеры.
- 2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим съемки. 3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте

4. Чтобы сделать снимок, коснитесь значка 🔊 или нажмите

клавишу камеры. Снимок будет сохранен ав Просмотр снимков

изображение

В режиме меню выберите пункт Мои файлы — Картинки —

Видеосъемка

- 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для включения камеры. 2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы
- установить альбомный режим съемки 3. Коснитесь значка от , чтобы перейти в режим
- 4. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте 5. Для начала записи коснитесь значка 🦣 или нажмите
- 6. Коснитесь значка 🔳 или нажмите клавишу камеры для остановки записи. Видеозапись будет сохранена томатически

Просмотр видео В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** ightarrow **Видео** ightarrowвидеофайл.

Настройка и использование будильника

Установка сигнала будильника

- 1. В режиме меню выберите пункт Будильник
- 2. Выберите пункт Создать 3. Настройте параметры сигнала

4. Выберите пункт Сохран.



Функция паузы позволяет настроить телефон на повтор сигнала будильника через указанный промежуток времени. Чтобы указать промежуток времени для функции паузы, выберите пункт Настройки → Повтор

Отключение сигнала будильника При срабатывании сигнала выполните указанные ниже

• Выберите и удерживайте Стоп, чтобы отключить сигнал. • Выберите и удерживайте Пауза, чтобы отключить сигнал

до следующего повтора.

- 1. В режиме меню выберите пункт Будильник.
- 2. Выберите точку рядом с сигналом, который требуется

В режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Вызовы** ightarrow6. Выберите пункт Сохран., чтобы сохранить контакт в

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Electronics

Мобильный телефон : GT-C3330

EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) эмс

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиоте тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требог директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подроб в Приложении [IV] директивы 1999/5/ ЕС, проводилась с привлечением сле ооганизацию BABT, Forsyth House,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Техническая документация хранится в

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*





Samsung Electronics QA Lab. едоставляется по запросу. едставитель в EC)

*Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера тепефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайте по месту приобретения изделия.